



用途：玄関引戸・テラス
 取付方法：羽根バネ式
 コマ材質：ポリアセタール

アルミサッシ 取替戸車 取付説明書

12()28型


ABF型共通の説明書です。



袋

適合下框と有効寸法

平行型

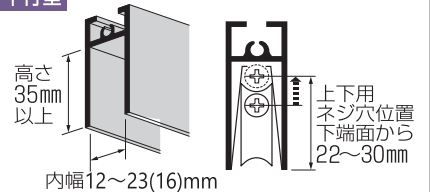

1 取付前に引戸の上下用ネジ穴の位置を測ってください。

調整穴有効範囲 22~30mm

2 はずした引戸を逆さにし、下框下端部から古い戸車までの距離を測ってから古い戸車ははずしてください。

はずして逆さにした引戸

2

移動ネジ
ドライバーで移動ネジをまわすと上下用ネジが上下します

上下用ネジ

調整穴の位置が**有効範囲内 22~30mm の場合**は戸車の移動ネジで 上下用ネジ を引戸の穴位置に合わせます。(2図参照)

有効範囲外の場合は取り付ける前に**1**の**2**.で測った距離に合わせて上下調整をしておいてください。(3図参照) 又は、たてかまちにドリルで穴をあけてください。

3

上下用ネジ穴

上下用ネジ

ドライバーで上下用ネジをまわすと車の高さが上下します

戸車をはめ込み、引戸を立て付けて上下用ネジ 穴にドライバーを差し込んで上下の調整をしてください。